

JOMOX XBASE 888 / 999 OS アップデートマニュアル

本文では JOMOX XBASE 888 / 999 の OS アップデートの方法を解説しています。

注意：OS のアップデート作業に起因するトラブルはメーカー保証の対象外となります。くれぐれもご注意ください。

ご不明な点などございましたら、(有) 福産起業 (03-3746-0864) までお問い合わせ下さい。
お買い上げの販売店経由でアップデート作業を代行することも可能です (有償サポート)。

アップデート方法

■ ソフトウェアの準備

はじめにハードディスク内に任意のフォルダを作成し以下のファイルをダウンロードして、そのフォルダにダウンロードしたファイルをおいてください。(例：C:/XBASE/, Machintosh HD/XBASE etc...)

最新版の OS は下記 URL よりダウンロードしてください。

- <http://www.fukusan.com/download/download-index.html>

コンピューターから XBASE へ OS を送信する JOMOX 純正のソフトウェア (SysEx Dumper) は下記 URL よりダウンロード可能です。

- <http://www.fukusan.com/download/download-index.html>

XBase999 または 888 の MIDI In と MIDI インターフェイスの MIDI Out とをそれぞれ接続してください。

ダウンロードした SysExDumper を起動し、OS ファイルをソフトウェアにロードしてください。使用する MIDI インターフェイスを選択し、インターフェイスが正しく認識されドライバーも正常に動作していることをいまいちど確認してください。これでコンピューター側の設定は完了です。

注意事項：

通常の起動中には OS アップデートの SysEx ファイルを絶対に XBASE に送信しないでください！！

OS のアップデートは、SysExDumper 以外にも、SysEx Librarian をはじめとする MIDI ダンプソフトを利用してもかまいません。

ただし Cubase、Logic、Cakewalk のような DAW を使用した OS アップデート作業は推奨されません。


それらのソフトウェアは、容量の大きい SysEx の転送する際にしばしばデータの欠損が発生します。

■ XBASE を OS アップデートモードで起動する

一度 XBASE の電源を落とし、電源を入れ直します。ディスプレイに「WELCOME TO THE BEATS OF JOMOX」の文字が 2 秒間表示されます。この間にステップボタンの「1」を押してください。

すると起動シーケンスが切り替わり、ディスプレイには「OS Sysex Dump Required」と表示されます。

これで OS のファイルを受信する準備が整いました。このとき、XBase のボタンやノブには絶対にふれないでください。

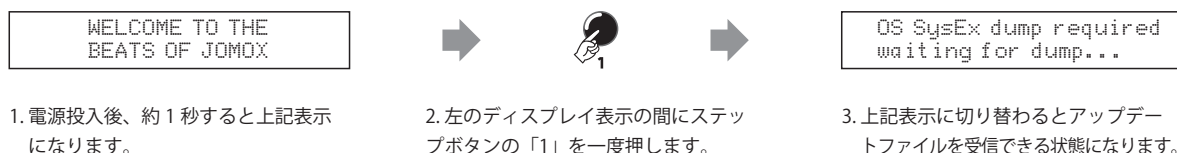

■ OS アップデートファイルを XBASE に送信する

それでは SysEx 転送ソフトウェアの「送信」で MIDI ダンプを開始します。XBASE の LED が緑／赤／オレンジに点灯することで MIDI 情報受信の進行状況を表します。コンピュータの送信ステータスも合わせて確認してください。所要時間はコンピュータのスペックやご使用のインターフェイスの仕様により異なります。

OS データの受信が完了すると XBASE はフラッシュメモリーに新しい OS をコピーし始めます。この作業は 30 秒程度の時間を要します。

OS アップデート作業が完了すると XBASE は自動的に再起動されます。起動時にディスプレイにはメイン OS のバージョン (X.xx) を表示します。BIOS バージョンは内部ファームウェアのため変更されません。

■ トラブルシューティング

アップデート作業中に何かしらの問題があった場合でも、XBASE は OS が破壊されても BIOS ファームウェアにより OS アップデートモードで起動することが可能ですのでご安心ください。適切に OS の MIDI ダンプをすることで復帰することができます。

アップデートにおける不具合は、ほとんどの場合はコンピュータの MIDI ドライバーか MIDI の転送に起因します。MIDI セットアップが適切動作していない場合は、ドライバーを最新に更新したり、新たに MIDI インターフェイスを購入したり、友人から動作検証がなされているインターフェイスを借りてみると良いでしょう。

現在動作確認がされている MIDI インターフェイスは以下のとおりです。

Simple Joystick-Midi
M-Audio Delta 1010
RME Fireface 400/800
Evolution UC33
Emagic AMT 8
Emagic Unitor 8
Emagic MT4
Elektron TM-1
MOTU MIDI Express XT
Edirol UM-2ex
Esi RoMI/O II
Yamaha UX16